


# 織物壁装施工のお願い

---

この度は、川島織物セルコン壁装をご使用いただきありがとうございます。  
施工の際は下記施工のお願いをご覧の上、ご使用ください。

- 下地や状況に応じた下地処理をしてください。特にコンクリートやモルタル・珪酸カルシウム板下地の場合、全面にシーラ処理をしないと膨れが発生する場合があります。
- 糊付け後は折り曲がらないように大きくたたみ、上積みは避けてください。タタミジワが付き、折れジワとなって跡が残ることがあります。

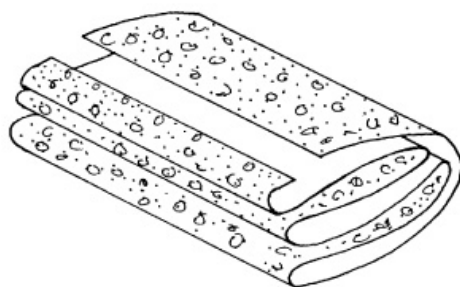

- ローラーを強くかけないでください。強すぎるとローラー跡が残ることがあります。
- 刷毛等で表面を強くこすらないでください。毛羽立つことがあります。また、意匠糸が飛び出すことがあります。