


ユニットラグご使用マニュアル


敷く場所の確認

ユニットラグには滑り止めが施されています。置くだけで簡単に敷くことができますが、やわらかい床面や不安定な床面(下地)の上では吸着しにくいいため、平らで凹凸の少ない床面に敷いてください。

× 適さない

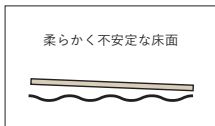

○ 適している

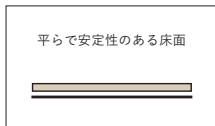

- ・ 床の状態によってはすべる場合があります。
 - ・ 長期間密着した状態が続くと滑り止成分が付着したり、床面が変色する場合があります。
- 警告 月に1回程度はユニットラグの位置を変えたり、床面を拭いてください。

床面の適応種類	
フローリング※	○
ビニル床タイル・シート	○
クッションフロア	○
大理石、セラミックタイル	○
モルタル・コンクリート	×
タイルカーペット・ロールカーペット	×
畳	×
ホットカーペット	×


※表層が天然木の場合、各メーカーの注意事項をご確認ください。

床暖房について

製品自体は床暖房に使用できますが、敷設する仕上げ材等に注意が必要です。詳しくはP.40ご注意「床暖房上での使用について」をご確認ください。


必要枚数の目安

▶ ラグの場合

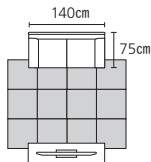


RUG SIZE 150×200cm

12枚

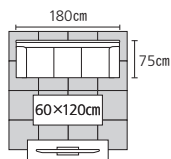


RUG SIZE 200×200cm

16枚

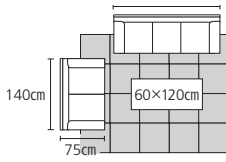

RUG SIZE 200×250cm

20枚

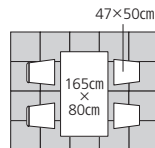

RUG SIZE 200×250cm

20枚

▶ 敷き詰めの場合

単位:cm	団地間	江戸間	中京間(三六間)	京間(本間)
1畳	85×170	88×176	91×182	95.5×191
	8枚	8枚	8枚	8枚
2畳	170×170	176×176	182×182	191×191
	16枚	16枚	16枚	16枚
3畳	170×255	176×261	182×273	191×286
	24枚	24枚	24枚	24枚
4.5畳	255×255	261×261	273×273	286×286
	36枚	36枚	36枚	36枚

単位:cm	団地間	江戸間	中京間(三六間)	京間(本間)
6畳	255×340	261×352	273×364	286×382
	42枚	48枚	48枚	48枚
8畳	340×340	352×352	364×364	382×382
	49枚	64枚	64枚	64枚
10畳	340×425	352×440	364×455	382×477
	63枚	72枚	80枚	80枚
12畳	425×425	440×440	455×455	477×477
	81枚	81枚	100枚	100枚

※実際の現場でご確認お願いいたします。

敷き方の手順

STEP1 [床を掃除する]



床面のホコリ、砂、水、ゴミなどは敷く前に除去してください。

※ワックス掛けした後は、完全に乾いてから敷いてください。
乾燥が不十分だと敷物の型が付く恐れがあります。



STEP2 [ユニットラグを敷く]



ユニットラグを箱から取り出し、①裏面の矢印方向を確認し、②「流し貼り」や「市松貼り」等お好みの貼り方で敷いてください。ユニットラグは置敷きですので、敷き直しができます。

①



②

流し貼り



市松貼り



STEP3 [掃除機をかける]



敷き終わったら掃除機をかけてください。

※製造時に取り切れなかった糸ズが出る場合がありますが、品質不良品ではありません。



STEP4 [完成]




お部屋全体に敷き込む場合

ユニットラグはカッターで簡単に切れるので、お部屋にぴったりフィットします。

部屋のサイズを測り、部屋の中心から四方へ順に敷くことをおすすめします。中心から敷くと、部屋によってはユニットラグをカットする必要があります。その場合、カットするユニットラグが小さくなりすぎないように、中心位置をずらして調整してください。仮並べをして貼り位置を確認することをおすすめします。

※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。
※カット面によっては、パイルの目こぼれが生じる場合があります。
その場合は木工用ボンドを水で薄めたものを、カットしたパイルの根の部分へ軽く塗布して目止めを施してください。

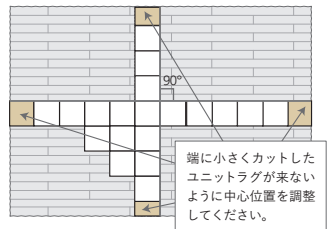


見切り材・コーナー材で美しく快適に

床面との段差や端部のホツレなどが気になる場合は別売りの見切り材、コーナー材の使用をおすすめします。

※コーナー材は構造上、硬めの素材でつくっています。つまづきにご注意ください。

見切り材 (滑り止め付き)

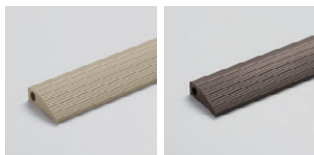


FB2000-01

ライトベージュ

FB2000-02

ダークブラウン

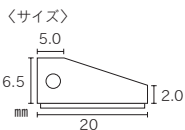


※長さ: 約100cm/本 (±2.5mm)

価格(税別) **4,900**円 / ケース(5本入り) **980**円 / 本

色数: 2色

※ご注文はケース単位となります。

コーナー材 (裏面に滑り止めは付いていません)

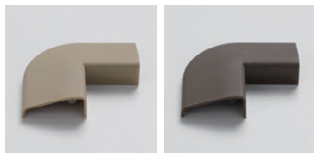


FB2100-01

ライトベージュ

FB2100-02

ダークブラウン

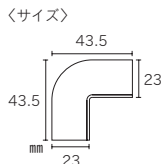


価格(税別) **1,800**円 / ケース(4個入り) **450**円 / 個

色数: 2色


※ご注文はケース単位となります。

取付け手順


ユニットラグを床に敷き終えてから見切り材を付けてください。

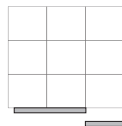


ユニットラグの周囲に合わせて見切り材を継ぎ足していきます。

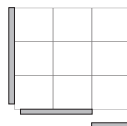


見切り材はカッターナイフで簡単にカットできます。※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。




見切り材の裏には滑り止めが付いていますので透明フィルムをはがして床にしっかりと固定させます。事前に床のほこりをよく拭き取ってください。



コーナー材の裏面の突起を見切り材の穴に差し込んでください。




完成。



日常のお手入れ方法


POINT1 [掃除機をかける]

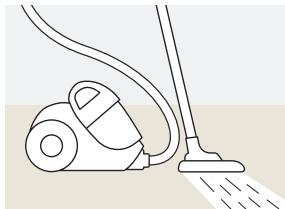

パイルの毛並みを起こすようにかけると効果的です。

※ロボット掃除機を使う場合、ロボット掃除機の注意事項をお守りください。
機種によって使用できない場合があります。

POINT2 [粘着テープ]

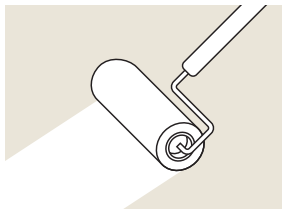

取れにくい髪や糸クズは、粘着テープで取り除くときれいになります。

POINT3 [拭き掃除]



固く絞ったタオルや雑巾で水拭きをしてください。

※同じ場所に長時間、敷設すると裏面の滑り止め材の跡が残る場合があります。月に一回程度、ユニットラグを上げて床面を拭いてください。跡が付いた場合は固く絞った布で拭き取ってください。


※ローラーヘッドタイプの掃除機は構造上遊び毛を誘発する恐れがあります。掃除機で掃除をされる際には、掃除機の取扱説明書に記載されている注意事項を必ずご一読ください。掃除器メーカーの中には、回転ブラシを使用することによって、ラグが毛羽立つことがある等の注意書きが記載されている場合があります。掃除での注意事項がある場合は記載内容に沿ってください。

ご注意

- ・ドライクリーニングはできません。
- ・洗濯機による洗濯・脱水及び乾燥機による乾燥は行わないでください。
- ・シミ取りの洗濯に用いる洗剤は、かならず中性洗剤をお使いください。
- ・弱アルカリ性のドライマーク衣料用洗剤や、漂白剤の使用は避けてください。

手洗い方法

STEP1 [手洗い]

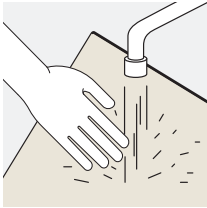

汚れた部分を洗う

ユニットラグの表面が汚れた場合は極力パイル部のみに水を当てるようにして洗ってください。それでも汚れが取れない場合は中性洗剤を薄めた水で手洗いし、しっかり水ですすいでください。すすぎが不十分だと吸着効果が低下し、滑りやすくなる恐れがあります。


STEP2 [拭き取り]



水をよく吸い取る

キレイに洗った後、含んだ水を手で振り切り、さらにタオル等でしっかり水を吸い取ってください。水の吸い取りが不十分な場合、特に裏面は乾燥しにくくなります。

STEP3 [陰干し]

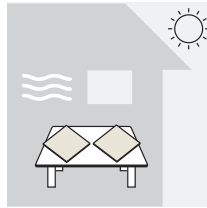


よく乾かす^{※1}

乾燥は陰干しで行い、なるべく風通しのよく、商品が変形しないように平らな場所に平置きするかまたはズボンハンガーなどで吊るしてしっかり乾燥させてください。

※完全に乾燥していないと変形や変色、またカビ・臭いが発生する恐れがあります。

STEP4 [仕上げ]

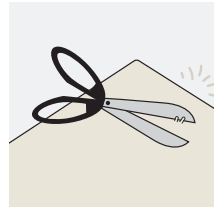

整える

乾燥後、反り癖があれば直し、毛並みも揃えパイルのほつれがあれば、丁寧にハサミでカットしてください。

汚れた部分を洗う場合の注意点


- ① タオルや雑巾等で水分や、おおまかな汚れをこすったりせず、吸い取るように取り除きます。
- ② むるま湯に中性洗剤を少量混ぜ、スプレーボトルに入れ、汚れにスプレーをして、タオルでたたくように汚れを吸い取ってください。汚れが広がらないように、タオルのきれいな部分に替えながらたたくのがコツです(中性洗剤の他に、5%程度の重曹水を活用して頂くとうれが取れやすくなります)。
- ③ それでも取れない場合は、粉洗剤(弱アルカリ性)をパイルにまぶしてください。その上で 指先で髪の毛を洗うように洗浄し、しっかり汚れが取れたら、洗剤をお湯できれいに洗い流してください。
- ④ 汚れが取れたら、最後にパイルをタテヨコ4方から手ぐしで整え、しっかり水を切って陰干しを行ってください。

ご注意

洗剤を使った場合は、最後に洗剤がカーペットに残らないよう、むるま湯だけで②の作業を行い、しっかりと拭き取るようにしてください。汚れをタオルに移していく方法が最も効果的です。

乾かし方のコツ

- ① 洗った後はしっかり水分を切ってください。ユニットラグを数分間、立て掛けておくと水分は、上から下に流れます。更に図のようにすると、角部分に水分が集まります。その部分を手で絞ると水分が切りやすくなります。
- ② ユニットラグの上下をタオルで挟むような形にし、平らな場所においてタオルの上を歩くようにするとタオルに水分がよく吸い込みます。タオルが濡れましたら、乾いた新しいタオルに取り替えて繰り返してください。
- ③ 乾燥は陰干しで行い、なるべく風通しのよい平らな場所で、時々裏表をひっくり返してしっかり乾燥させてください。また、ズボンハンガーなどで吊るす方法も乾きやすくお勧めです。水の吸い取りが不十分な場合、特に裏面は乾燥しにくくなります。

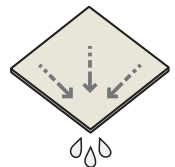

シミ・トラブルのお手入れ方法

コーヒー 紅茶



水で固く絞った布巾で拭き取ってください。ミルク入りの場合は薄めた中性洗剤で拭き取ってください。時間が経過した場合は、酢で拭き取ると効果的です。

ジュース ビール・ワイン



水またはぬるま湯を含ませた布巾で叩き、汚れを取ってください。汚れが残る場合は、アンモニアか洗剤液で落としてください。

お茶



時間が経過した洪茶は酢をつけ、オキシドールで拭きとってください。

アイスクリーム ジャム



粉末洗剤をかけ、アイスクリーム等を吸い取らせたと、乾いてからブラッシングまたは、掃除機の隙間ノズルで吸引してください。

チョコレート



ティッシュで拭いてから、ベンジンで叩いて脂肪分を取り除き、洗剤液で拭き取ってください。

ガム



氷をあてて固めてから取ってください。残ったものは、ベンジンで叩いて取り除いてください。

醤油・ソース



ティッシュで吸い取り、洗剤液で拭き取ってください。

マヨネーズ バター



ぬるま湯を含ませた布巾で汚れを取ってください。汚れが残る場合は、洗剤液で拭き取ってください。

ケチャップ



ティッシュペーパーなどで出来るだけ取り除き、酢で拭きとってください。色が残ったらオキシドールで拭き取ってください。

口紅



アルコールで取り、洗剤を入れてぬるま湯で拭いてください。

マニキュア



マニキュアの除光液を布巾に染み込ませて注意深く拭き取ってください。

クレヨン



アルコールを歯ブラシにつけて、叩いて汚れを取ってください。

※上記の汚れ落とし作業は、汚れが付着した際に直ぐに垢がらないように注意して行ってください。

濡れている場合はさらに乾いた布でたたくように水分を拭き取ってください。

※取れない汚れや傷などの場合は、ユニットラグを交換することをおすすめします。

スベアがあればさらに便利！

ユニットラグをはずして洗っている間や、取れない汚れや傷などができた場合、スベアがあれば便利です。

入れ替えの際はバイルが目地に挟まらないようにしてください。

色相や表面に微妙な差が出る場合があります。あらかじめご了承ください。


ご注意

製品に関してのご注意

- 目地部分に同色系が重なる等、柄の出方、パイルの向き、下地の影響等より目地が目立つ場合があります。
- 製法上、生産ロットにより若干色差ができません。予め、ご了承願います。
- 置き敷きタイプですので、若干の隙間や目地が目立つ場合があります。椅子をひくとユニットラグがずれる場合があります。
- 製品は経年の光や熱によって変退色・溶融する可能性があります。
- 長時間直射日光が当たった場所では、変退色が早く起こる可能性がありますので、カーテンなどで日除けしてください。
- 椅子等の局所的加重によって、圧痕が残る可能性があります。
- 家具の脚などにゴム製品等のカバーを使用すると商品を汚染し、変退色を起こす可能性があります。
- 商品によっては、素材特有の臭いのするものがあります。換気を心がけてください。
- 置き敷きですので、本体が滑り転倒する可能性があります。
- 一般家庭で、ユニットラグを捨てるときは小さくカットして、燃えないごみとして廃棄してください。
- 裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
- ご使用状況により端部、目地部のパイルがほつれることがあります。ほつれた時はパイルを引っ張らずにハサミでカットしてください。
- 重量物を引きずったり、落下させてしまった場合、表面部分に跡が残る場合がありますのでご注意ください。
- 保管の際は平坦な場所に寝かせ、2ケース以上は積み重ねないでください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルのへたりなどの原因になります。

使用上のご注意

- 床面が濡れていると滑りやすくなりますので、水分を拭き取ってからご使用ください。
- 勢いよくユニットラグにのらないでください。すべて転倒するおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。
- 長期間ご使用いただくこと徐々に滑り止め効果が弱まっていく場合があります。また、ホコリ等の付着によっても滑り止め効果が弱まる場合があります。
- 床のお掃除に洗剤等を使った場合はよくふき取ってください。床面にワックス等を使用された場合は完全に乾燥してからご使用下さい。
- ユニットラグが濡れたまま長時間放置しないでください。かびの発生や床面の变色・変形等の原因となります。
- 段差のある床面に敷いたり、ユニットラグにしわなどがあると足元をとられる原因となります。凹凸の少ない床面でご使用ください。
- ロボット掃除機を使う場合、ロボット掃除機の注意事項をご確認ください。ロボット掃除機の機種によって使用できない場合があります。
- 屋外や車中、他の商品と重ねて使用するなど、本来の用途以外には使用しないでください。
- 床に段差、隙間、凹凸のある場合は目地(タイルとタイルの境目)に段差が生じる場合があります。
- パイルを挟み込んで施工すると目地が目立つ場合がありますので挟み込みにご注意ください。
- 裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
- 長期間同じ場所に置いた場合、敷設の有無により日焼けなどで床の色に差が出る場合があります。



床暖房上での使用について

- 本製品は床暖房で想定される耐熱性を有しており、製品自体の著しい劣化に対して配慮しておりますが、床暖房および仕上げ材に対する影響は各メーカーにお問い合わせください。
- クッションフロア等のビニル系床材仕上げの床暖房の上ではご使用にならないでください。仕上げ材が变色するおそれがあります。
- 床暖房をご使用の際、温めることにより素材特有の臭いが生じる場合があります。臭いが気になるときは換気を行ってください。
- 床暖房の上で使用すると、床暖房の昇温に時間を要します。

消毒液・抗菌・除菌スプレーの使用について

- 市販の消毒液・除菌剤を使用の際は、記載の用法・用量に従ってご使用ください。
- 素材によってはシミや風合いが悪化する場合がありますので、あらかじめ目立たない箇所を確認してからのご使用ください。過剰な塗布は避け、薬液を含ませた布で拭くか、適量をなるべく均一に噴霧するようにご注意ください。また噴霧後に硬く絞った布巾で水拭きをしてください。
- 薬剤が付着する事で変色等は起きなくとも、土砂汚れが付着しやすくなる場合があります。
- 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)の使用は、変色や風合いが悪化する恐れがあります。
- 次亜塩素酸水は、後染め及びプリントのナイロン製タイルカーペットでの変色の恐れがあります。